

6 カメラ

カメラ利用時のご注意	P.6-2
カメラ撮影時の撮影音について.....	P.6-2
データの保存形式／保存場所について.....	P.6-2
撮影サイズ／録画サイズについて.....	P.6-3
撮影画面の見かた	P.6-3
フォトの撮影	P.6-4
フォト撮影モードについて.....	P.6-4
フォトを撮影する.....	P.6-4
フォト撮影のメニューを利用する.....	P.6-4
ムービーの撮影	P.6-5
ムービー撮影モードについて.....	P.6-5
ムービーを撮影する.....	P.6-5
ムービー撮影のメニューを利用する.....	P.6-5
撮影した画像／動画の確認	P.6-6
画像／動画を表示／再生する.....	P.6-6
画像を編集する.....	P.6-6

カメラ利用時のご注意

- カメラは一般的なモラルを守ってご使用ください。大切なシーンを撮影されるときは、必ず試し撮りを行い、画像を表示して正しく撮影されていることをご確認ください。
- 撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。
- カメラ機能を利用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合などを除き、著作権者（撮影者）などの許可を得ることなく使用したり、転送することはできません。
- レンズが指紋や油脂などで汚れているとピントが合わなくなります。汚れていたら柔らかい布できれいに拭いてください。
- 本機が動かないようにしっかり持って撮影してください。動くとも画像が乱れる原因となります。特に、薄暗い場所では乱れやすいのでご注意ください。
- 本機を暖かい場所に長時間置いていたあとで、撮影したり画像を保存したりしたときは、画質が劣化することがあります。
- カメラ部分に直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して、画像が変色することがあります。
- 本機の電池残量が不足していると、カメラは起動できません。
- 本機の電池残量が不足したときや、カメラ起動後に約2分間何も操作しなかった場合、カメラは終了します。

■ カメラ撮影時の撮影音について

マナーモードを設定していても、撮影時はシャッター音や撮影開始／停止音が鳴ります。音量は変更できません。

■ データの保存形式／保存場所について

撮影した画像／動画は本機またはSDカードに保存されます。保存した画像／動画はデータフォルダ（P.9-2）から確認できます。保存形式は次のとおりです。

項目	保存形式
画像	JPEG (.jpg)
動画	MP4 (.mp4)


SDカードに保存する場合は、保存先を切り替えてください。（P.6-4、P.6-5）

メモリ容量を確認するには：（P.10-10）

■ 撮影サイズ／録画サイズについて

設定できる撮影サイズと録画サイズは、次のとおりです。

項目	撮影サイズ／録画サイズ
画像	1200 × 1600 (UXGA)
	1024 × 1280 (SXGA)
	960 × 1280 (WXGA)
	768 × 1024 (XGA)
	600 × 800 (SVGA)
	240 × 320 (QVGA)
動画	HD 720p
	SD 480p
	QVGA

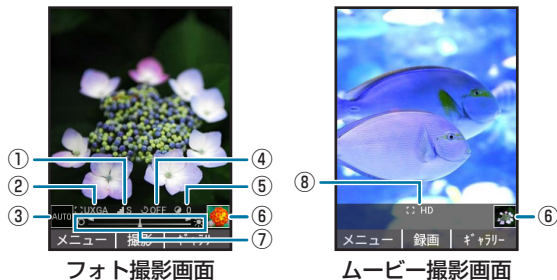

- ① 撮影画質
- ② 撮影サイズ
- ③ 撮影シーン
- ④ セルフタイマー
- ⑤ 露出調整
- ⑥ 最新画像
直前に撮影した画像／動画が表示されます。
- ⑦ 明るさ調整バー
☑ を押すと明るさを調整できます。
- ⑧ 録画サイズ

フォトの撮影



■ フォト撮影モードについて

フォトは縦画面で撮影します。
フォト撮影では、撮影サイズ、セルフタイマー、露出調整、画質選択、シーン、エフェクトが設定できます。(P.6-4)

■ フォトを撮影する


1 待受画面で

フォト撮影画面が表示されます。

- 待受画面で  → 「カメラ」と操作しても起動できます。または、待受画面で  を長押し → 「フォト」と操作しても起動できます。

2 被写体を画面に表示 → (撮影) /

シャッター音が鳴り、画像が撮影、保存されます。

-  (ギャラリー) を押すと、撮影した画像を確認できます。

■ フォト撮影のメニューを利用する

ムービーに切り替えたり、設定を変更したりすることができます。

1 待受画面で → (メニュー)

2 各項目を選択

項目		説明
ムービーに切り替え		撮影モードをムービーに切り替えます。
設定 (フォト)	撮影サイズ	撮影サイズを設定します。 (P.6-3)
	セルフタイマー	セルフタイマーを利用します。
	露出調整	露出を調整します。
	画質選択	画質を設定します。
	シーン	撮影シーンを設定します。
	エフェクト	エフェクトを設定します。
設定 (全体)	保存先 (本体 or SD)	保存先を設定します。
	カメラ初期設定 に戻す	フォトの設定を初期値に戻します。

ムービーの撮影


■ ムービー撮影モードについて

ムービーは縦画面で撮影します。
ムービー撮影では、録画サイズが設定できます。(P.6-5)

■ ムービーを撮影する

1 待受画面で を長押し→「ビデオ」

ムービー撮影画面が表示されます。


- ・フォト撮影画面で  (メニュー) → 「ムービーに切り替え」と操作しても起動できます。

2 被写体を画面に表示→ (録画) /

撮影開始音が鳴り、動画の撮影を開始します。

3 (停止) /

撮影停止音が鳴り、動画が保存されます。

- ・ (ギャラリー) を押すと、撮影した動画を確認できます。

■ ムービー撮影のメニューを利用する

フォトに切り替えたり、設定を変更したりすることができません。






1 待受画面で を長押し→「ビデオ」→ (メニュー)

2 各項目を選択

項目		説明
フォトに切り替え		撮影モードをフォトに切り替えます。
設定 (ムービー)	録画サイズ	録画サイズを設定します。(P.6-3)
設定 (全体)	保存先 (本体 or SD)	保存先を設定します。
	ムービー初期設定に戻す	ムービーの設定を初期値に戻します。






■ 画像／動画を表示／再生する



画像の表示や動画の再生をします。



- 1 待受画面で  → 「データフォルダ」
- 2 「写真・画像」／「動画」
 - ・SD カードに保存されている画像／動画を確認する場合は、 (SD) を押すと切り替えられます。
- 3 フォルダを選択 → 
- 4 画像／動画を選択 → 
画像／動画が表示されます。
 - ・動画の場合は、続けて  (再生) を押すと再生されます。
 - ・画像の操作について：(P.9-3)
 - ・動画の操作について：(P.9-4)

■ 画像を編集する

画像はサイズやエフェクトを変更したり、回転したりして編集できます。

- ・画像の種類やサイズによっては、編集できないことがあります。
- 1 待受画面で  → 「データフォルダ」
 - 2 「写真・画像」 → フォルダを選択 →  → 加工する画像を選択 → 
 - 3  (編集)
 - 4  (メニュー) → 各項目を選択

項目	説明
サイズ変更	サイズを変更します。
回転	 (左へ回転) や  (右へ回転) で画像を回転します。
エフェクト	エフェクトを変更します。
取り消し	画像編集を取り消します。

- 5  → 画像を編集 →  (保存) → 「はい」
編集した画像が保存されます。