


画面ロックについて

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が消灯します（画面ロック）。
タッチパネル操作も受け付けなくなるので、誤動作を防ぐことができます。

画面消灯（画面ロック）中に電源キーを押すと、ロック画面が表示されます。

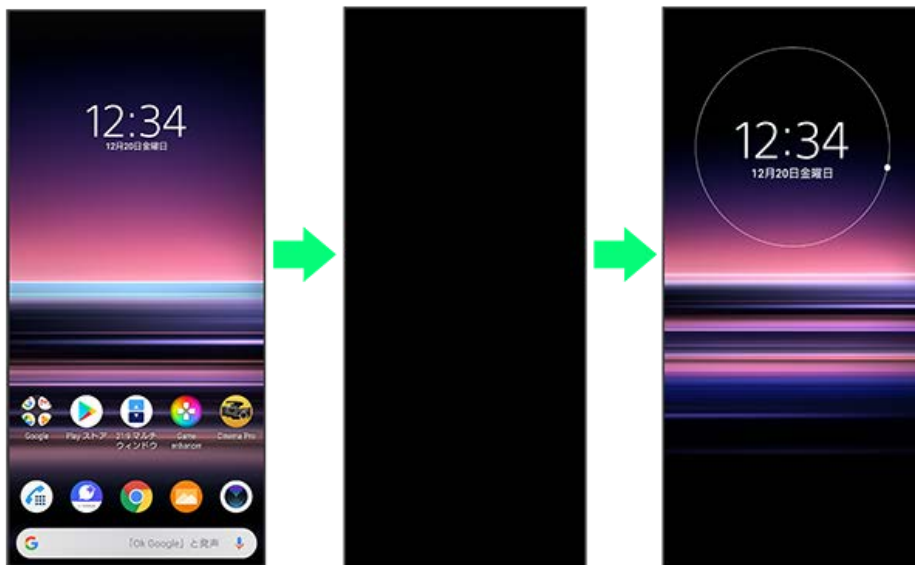

・画面点灯時に電源キーを押すと、手動で画面ロックを設定することができます。

音楽再生中に画面ロック状態になったとき

音楽再生は継続されます。画面消灯（画面ロック）中に電源キーを押すと、ロック画面上に音楽操作パネルが表示され、一時停止や曲送りなどができます（利用するアプリによっては、動作が異なる場合があります）。