


指紋を登録する

1

ホーム画面で  (設定)






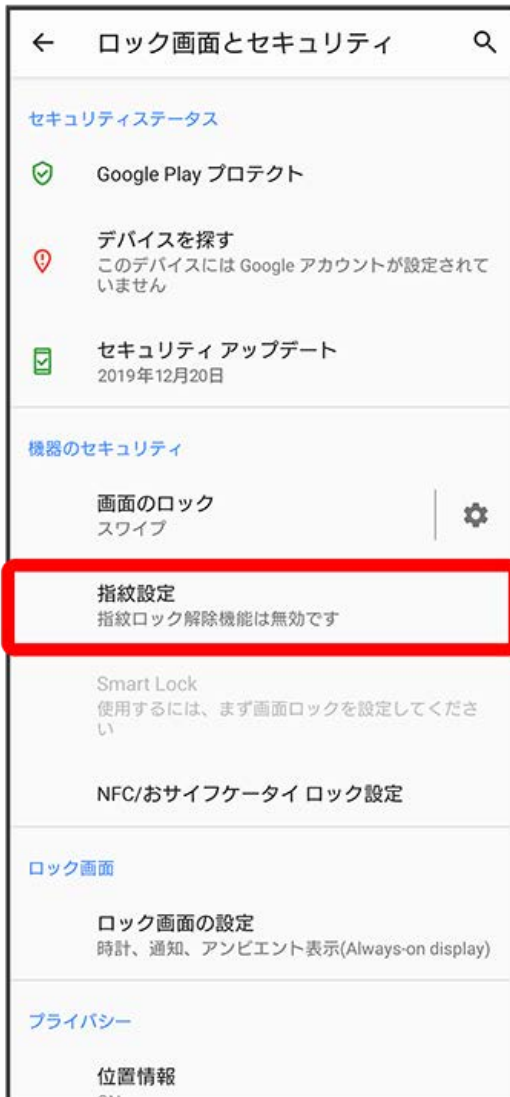


指紋設定画面が表示されます。

- 指紋を登録済みの場合は、画面ロック解除の入力画面が表示されます。画面ロック解除方法を入力し、**指紋を追加** をタップして手順 **8** に進みます。

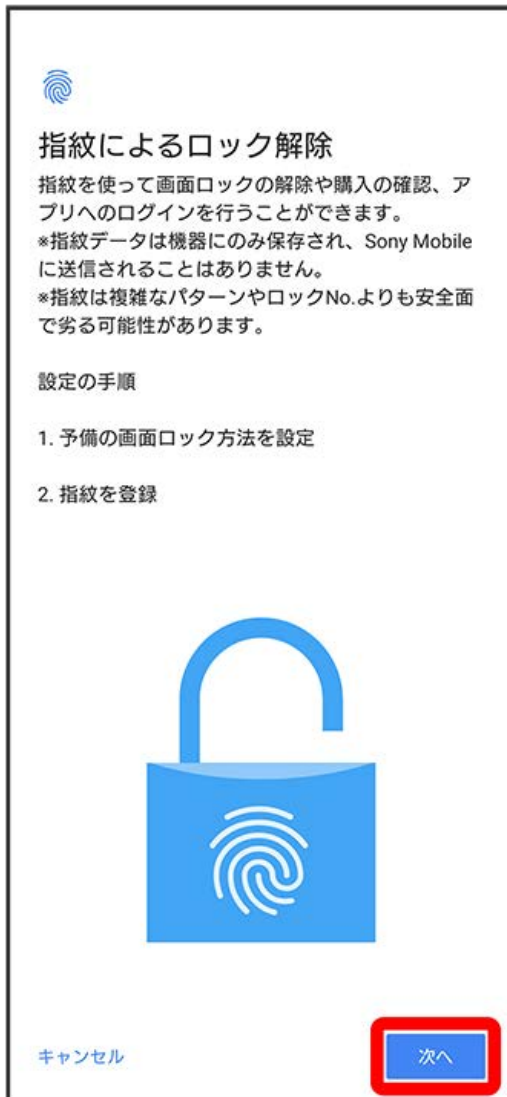

・画面ロック解除方法を「パターン」/「ロックNo.」/「パスワード」に設定している場合は、画面ロック解除の入力画面が表示されます。画面ロック解除方法を入力し、手順 **7** に進みます。

画面の指示に従って、画面ロック解除方法を設定

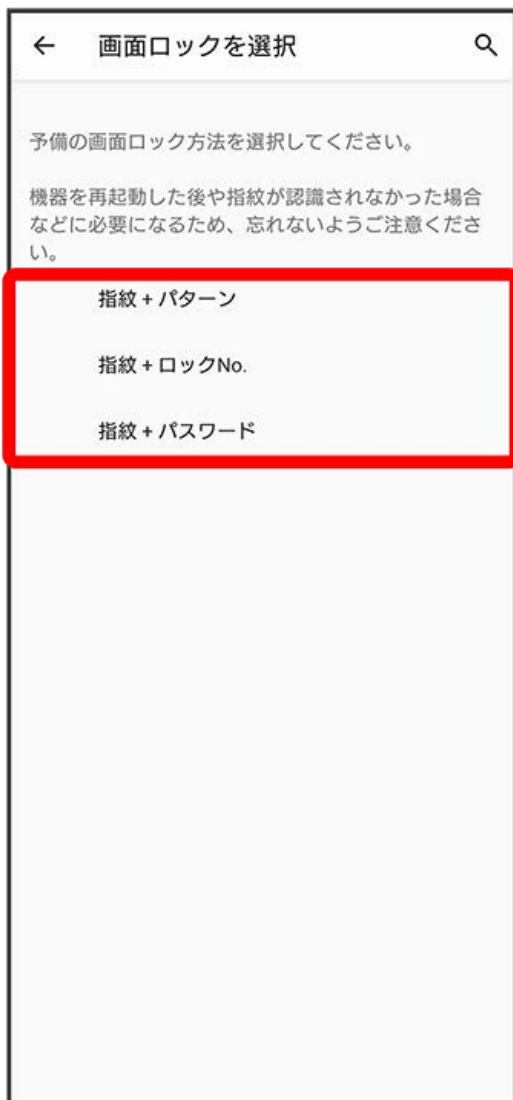

・設定した画面ロック解除方法は、指紋認証を利用できない場合に使用します。

通知の表示方法をタップ → 完了



通知

機器がロックされている場合、通知をどのように表示しますか？


- 通知内容をすべて表示します
- プライベートな通知内容を表示しません
- 通知を表示しません

完了



始める前に

- ・ 普段使うときと同じ持ち方で
- ・ 指とセンサーを拭いて
センサーに触れてください

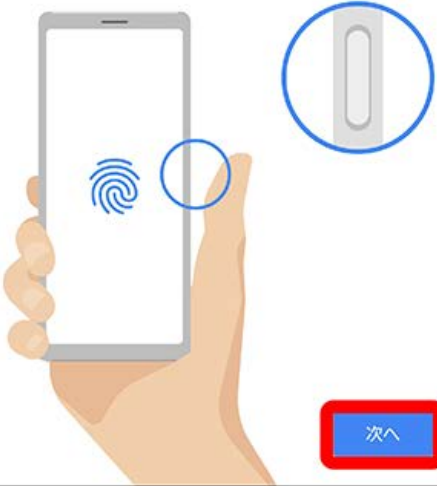



指紋センサーに指を当て、本機が振動したら離す



・指紋全体が登録できるまで、繰り返しセンサーに指を当てて離します。

完了

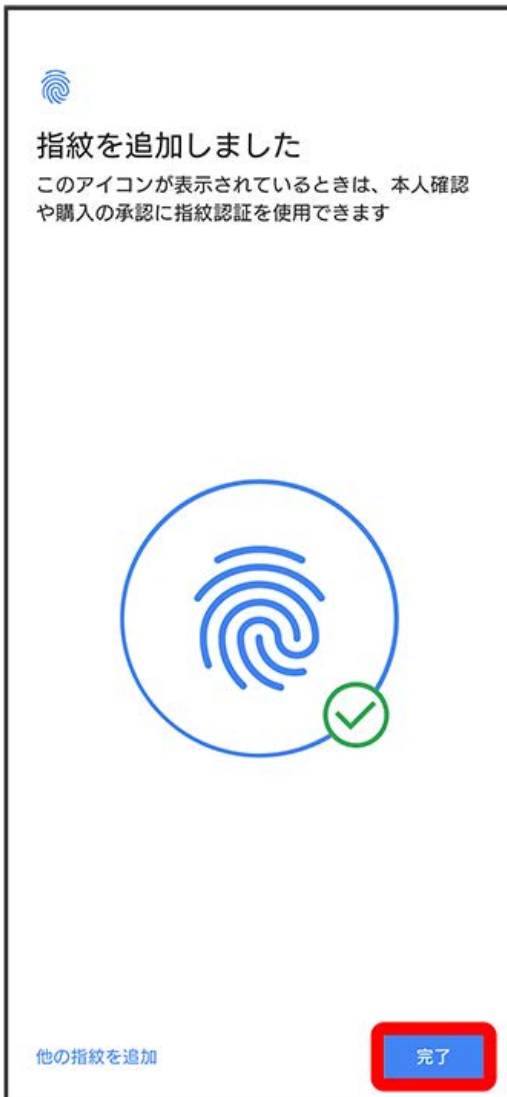

 指紋の登録が完了します。

・続けて別の指紋を登録する場合は、**他の指紋を追加** をタップします。

指紋の登録について

登録可能な指紋の件数

5件登録できます。

指紋の登録が失敗するときは

指紋センサー表面を清掃し、指を拭いてから再度お試しください。登録中の画面下部にメッセージが表示された場合は画面の指示に従って操作してください。また、指を変えることで、認証性能が改善されることがあります。

「指紋認証機能について」の「指紋認証機能利用時のご注意」も合わせて参照してください。

指紋登録時の操作



登録した指紋の名前を設定／変更する

指紋設定画面で登録した指紋をタップ → 名前を入力 → OK

ほかの指紋を登録する

指紋設定画面で **指紋を追加**  画面の指示に従って操作

指紋を削除する

指紋設定画面で削除したい指紋の   **削除**