


Macでのドライバのインストール/アンインストール

Macにドライバをインストールする

画面表示や手順は、Mac OS X 10.12を例にして説明しています。

1


本機をMacに接続する

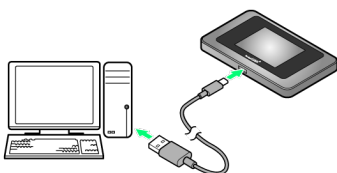

🚩 デスクトップに「Pocket WiFi」アイコンが表示され、「Pocket WiFi」フォルダが自動的に開きます。

2

Pocket WiFi をダブルクリック

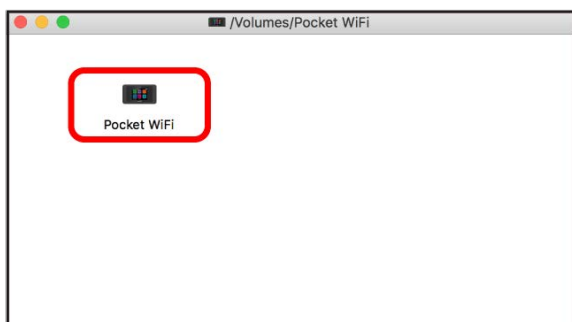

🚩 デスクトップに「Pocket WiFiのインストール」が表示されます。

3

ユーザ名とパスワードを入力 → OK




🚩 インストールが完了します。

Macからドライバをアンインストールする

1

Macintosh HDで ライブラリ → StartupItem をダブルクリック
MobileBrServ → Uninstall をダブルクリック

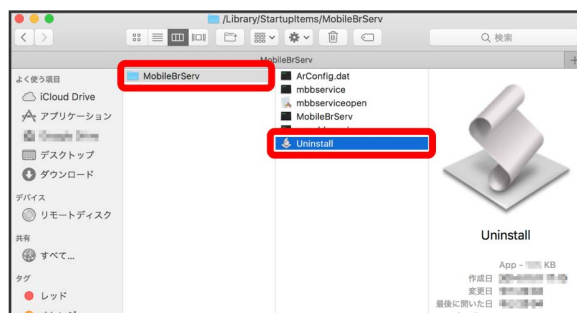

2

ユーザ名とパスワードを入力 → OK



🚩 アンインストールが完了します。