


Wi-Fi設定を行う

Wi-Fiの基本設定を行う (SSID A)

Wi-Fi名 (SSID A) について無線LANの基本的な設定を行います。
ここで設定する項目は次のとおりです。


項目	説明
マルチSSID	Wi-Fi名 (SSID B) も使用できるように設定します。
SSID	接続する無線LAN端末に表示されるWi-Fi名 (ネットワーク名) を表示します。
セキュリティキー	認証方法で「WPA2-PSK」「WPA-PSK/WPA2-PSK」のいずれかを選択しているときに表示されます。 パスワード (セキュリティキー) を入力します。
プライバシーセパレーター	Wi-Fi名 (SSID A) に接続している無線LAN端末間の相互通信を禁止するかどうかを設定します。
SSIDステルス	本機のWi-Fi名 (SSID) を通知しないようにするかどうかを設定します。
認証方法	認証方法を設定します。
暗号化方式	暗号化方式を設定します。
デフォルトキー	認証方法が「自動」「SHARED」のいずれかを選択しているとき、または認証方法が「OPEN」で暗号化方式が「WEP」のときに表示されます。1~4のキーから選択できます。
キー	認証方法が「自動」「SHARED」のいずれかを選択しているとき、または認証方法が「OPEN」で暗号化方式が「WEP」のときに表示されます。選択したデフォルトキーのWEPキーを入力します。
最大接続数	本機に接続できる端末の数を設定します。

・  をタップすると、セキュリティキーを表示できます。

1

WEB UIのホーム画面で **設定**




 ログイン画面が表示されます。

・ ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

2

ログインパスワードを入力 → ログイン

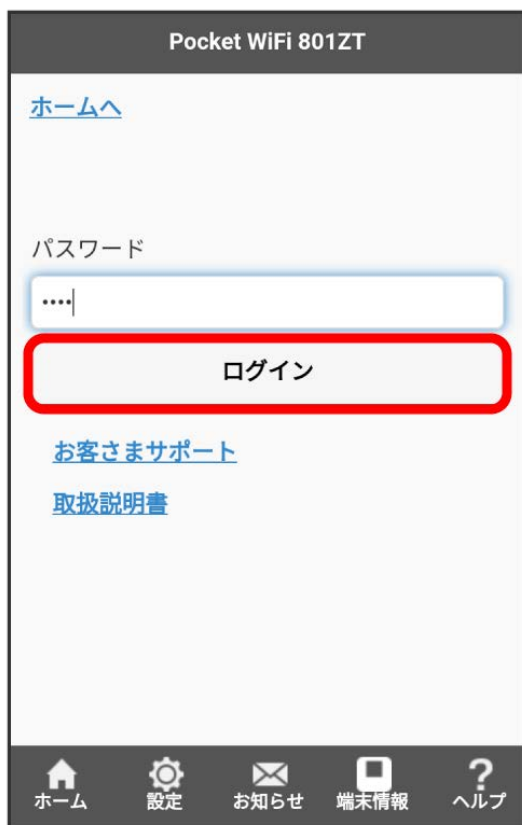

3

SSID



4

各項目を設定 → 保存

The screenshot shows the 'SSID' configuration screen. At the top, there is a dropdown menu for 'WPA-PSK/WPA2-PSK'. Below it is the '暗号化方式' (Encryption Method) section with a dropdown menu set to '自動'. The '最大接続数' (Maximum Number of Connections) section has a dropdown menu set to '10'. At the bottom of the configuration area, the '保存' (Save) button is highlighted with a red rectangular border. The bottom navigation bar contains icons for 'ホーム' (Home), '設定' (Settings), 'お知らせ' (Notice), '端末情報' (Device Information), and 'ヘルプ' (Help).


5

はい

The screenshot shows the same 'SSID' configuration screen as in step 4, but with a confirmation dialog box overlaid. The dialog box has a title '確認' (Confirmation) and contains the text: '接続されている無線LAN端末を再接続する必要があります。続行しますか?' (Wireless LAN devices that are connected need to be reconnected. Do you want to continue?). There are two buttons: 'いいえ' (No) and 'はい' (Yes). The 'はい' button is highlighted with a red rectangular border. The '保存' (Save) button is visible but dimmed behind the dialog box. The bottom navigation bar remains the same.

6

OK

 Wi-Fi名 (SSID A) のWi-Fi基本設定が設定されます。


マルチSSID機能をONにする (SSID B)

Wi-Fi名 (SSID B) について無線LANの基本的な設定を行います。

- ・マルチSSID機能をONにしている場合は、Wi-Fiスポット機能がOFFになります。インターネット接続はモバイルネットワークのご利用となります。
- ・マルチSSID機能をONにしている場合、接続している無線LAN端末の接続数によっては、最大通信速度が低下する場合があります。

ここで設定する項目は次のとおりです。


項目	説明
SSID間通信	SSID AとSSID Bそれぞれに接続されている機器間での通信を許可するかどうかを設定します。
SSID	接続する無線LAN端末に表示されるWi-Fi名 (ネットワーク名) を表示します。
セキュリティキー	認証方法で「WPA2-PSK」「WPA-PSK/WPA2-PSK」のいずれかを選択しているときに表示されます。パスワード (セキュリティキー) を入力します。
プライバシーセパレーター	Wi-Fi名 (SSID B) に接続している無線LAN端末間の相互通信を禁止するかどうかを設定します。
SSIDステルス	本機のWi-Fi名 (SSID) を通知しないようにするかどうかを設定します。
認証方法	認証方法を設定します。
暗号化方式	暗号化方式を設定します。
デフォルトキー	認証方法が「自動」「SHARED」のいずれかを選択しているとき、または認証方法が「OPEN」で暗号化方式が「WEP」のときに表示されます。1~4のキーから選択できます。
キー	認証方法が「自動」「SHARED」のいずれかを選択しているとき、または認証方法が「OPEN」で暗号化方式が「WEP」のときに表示されます。選択したデフォルトキーのWEPキーを入力します。

- ・  をタップすると、セキュリティキーを表示できます。

1

WEB UIのホーム画面で **設定**




 ログイン画面が表示されます。

- ・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

2

ログインパスワードを入力 → ログイン

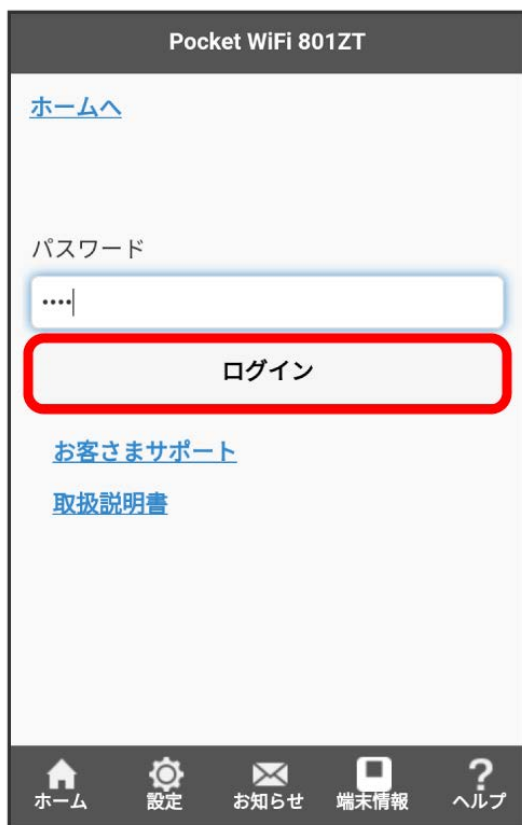

3

SSID



4

「マルチSSID」を ON → 保存



・Wi-Fiスポット機能がONの状態ですべての「マルチSSID」を ON にすると、確認画面が表示されます。 [はい] をタップすると、Wi-Fiスポット機能が自動的にOFFになります。

5

OK

SSID Bに関する設定項目が表示されます。


6

SSID Bの各項目を設定 → 保存




7

はい

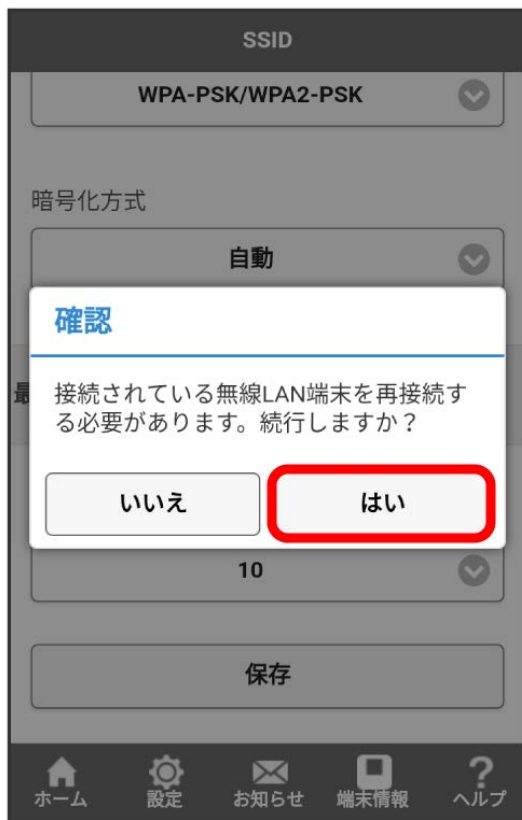

8

OK

 Wi-Fi名 (SSID B) のWi-Fi基本設定が設定されます。